© ИП «Лозбенко Н.Ю.», 2018

СБОРКА
ASSEMBLY

КРОВАТЬ ДВУСПАЛЬНАЯ + СПИНКА
DOUBLE BED + HEADBOARD

SHOP SHOP
shop-shop.net

Производитель: г. Москва, ИП Лозбенко Н.Ю. «SHOP-SHOP»* *«ШОП-ШОП»*
Производство: Владимирская обл., г. Суздаль, Ул. Промышленная, 21
Контакты: www.shop-shop.net

! ВНИМАНИЕ!
CAUTION!

Максимальная нагрузка:
110кг. *(на сторону)*
Maximum load:
110kg. *(per side)*
Только для использования внутри помещений!
For indoor use only!

Предмет изготовлен из массива натурального дерева!
Минимальная влажность помещения должна составлять 30%.
Максимальная влажность 65%.

The product is made of solid natural wood! Please monitor your room humidity level - Min. 30% Max. 65%

ЧТО МНЕ НУЖНО ДЛЯ СБОРКИ?
WHAT DO I NEED FOR ASSEMBLY?

x2 человек
x2 person

x6 винт
x6 screw

x8 шкант
x8 dowel

x16 саморез маленький
x16 small self-tapping screw

x4 эксцентрик
x4 eccentric

x5 большой конфирмат
x5 big self-tapping screw

x4 креп. уголок
x4 corner bracket

x4 шток
x4 coupling

x1 ключ (S4)(S5)(S6)
x1 allen wrench (S4)(S5)(S6)

3 ключа
3 allen wrenches

x4 шток эксцентрика
x4 eccentric connector

ЧТО МНЕ НУЖНО ДЛЯ СБОРКИ?
WHAT DO I NEED FOR ASSEMBLY?

x2 реечное дно
x2 bed rack

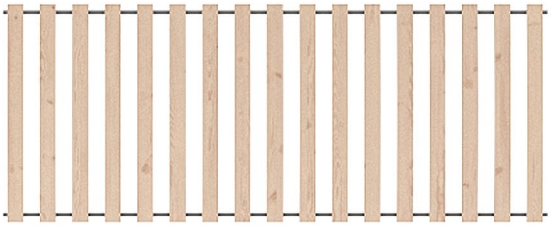

x1 спинка
x1 headboard

x1 царга спинки
x1 headboard support

x2 боковина большая
x2 big side panel

x1 боковина малая
x1 small side panel

x1 перемычка длинная
x1 long connection element

x1 перемычка короткая
x1 short connection element

x2 ножка
x2 leg

ШАГ 1
STEP 1

x2 боковина большая
x2 large side panel
x1 спинка
x1 headboard
x1 царга спинки
x1 headboard support
x1 боковина малая
x1 small side panel
x4 шток эксцентрика
x4 eccentric connector
x4 шток
x4 coupling
x8 шкант
x8 dowel
x1 ключ (S6)
x1 allen wrench (S6)

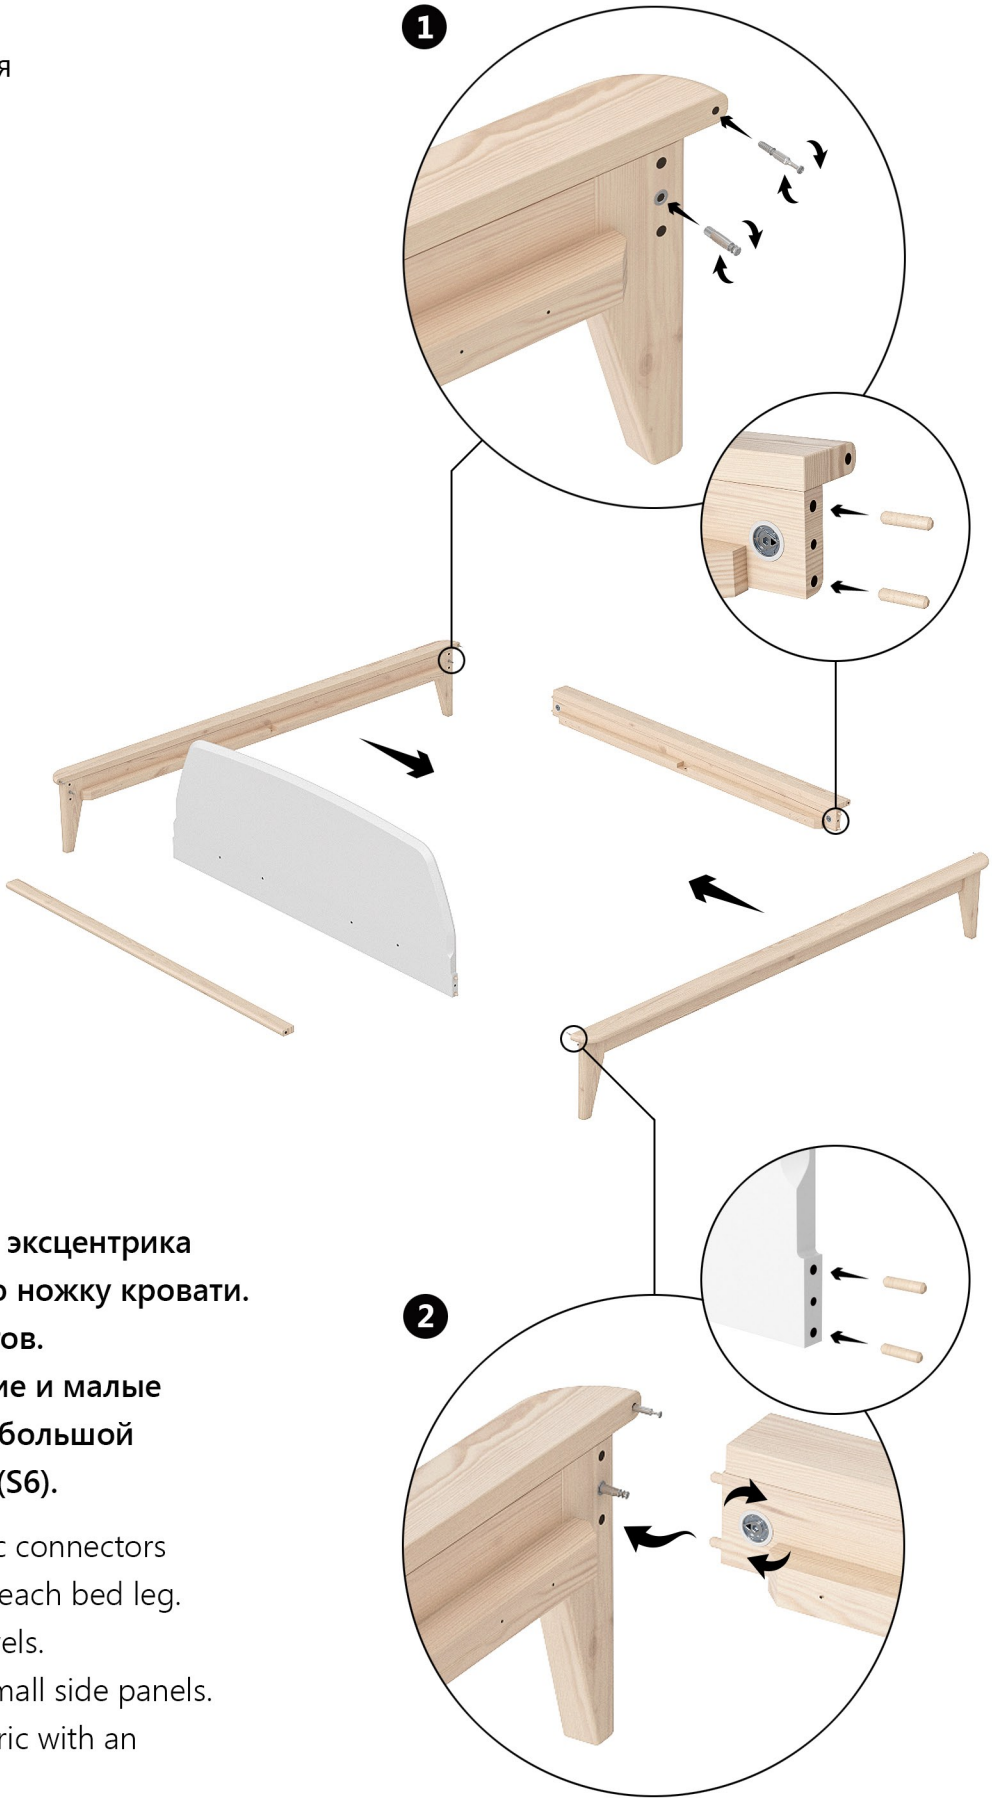

1. Вкрутите *(4)* штока эксцентрика и *(4)* штока в каждую ножку кровати. Установите *(8)* шкантов.
2. Соедините большие и малые боковины. Затяните большой эксцентрик ключом (S6).

1. Screw in *(4)* eccentric connectors and *(4)* couplings into each bed leg. Install *(8)* wooden dowels.
2. Join the large and small side panels. Tighten the big eccentric with an allen wrench (S6).

ШАГ 2
STEP 2

x4 креп. уголок
x4 corner bracket
x16 саморез маленький
x16 small self-tapping screw
x6 винт
x6 screw
x5 большой конфирмат
x5 big self-tapping screw
x1 перемычка короткая
x1 short connection element
x1 перемычка длинная
x1 long connection element
x2 ножка
x2 leg
x1 ключ (S4 и S5)
x1 allen wrench (S4 and S5)

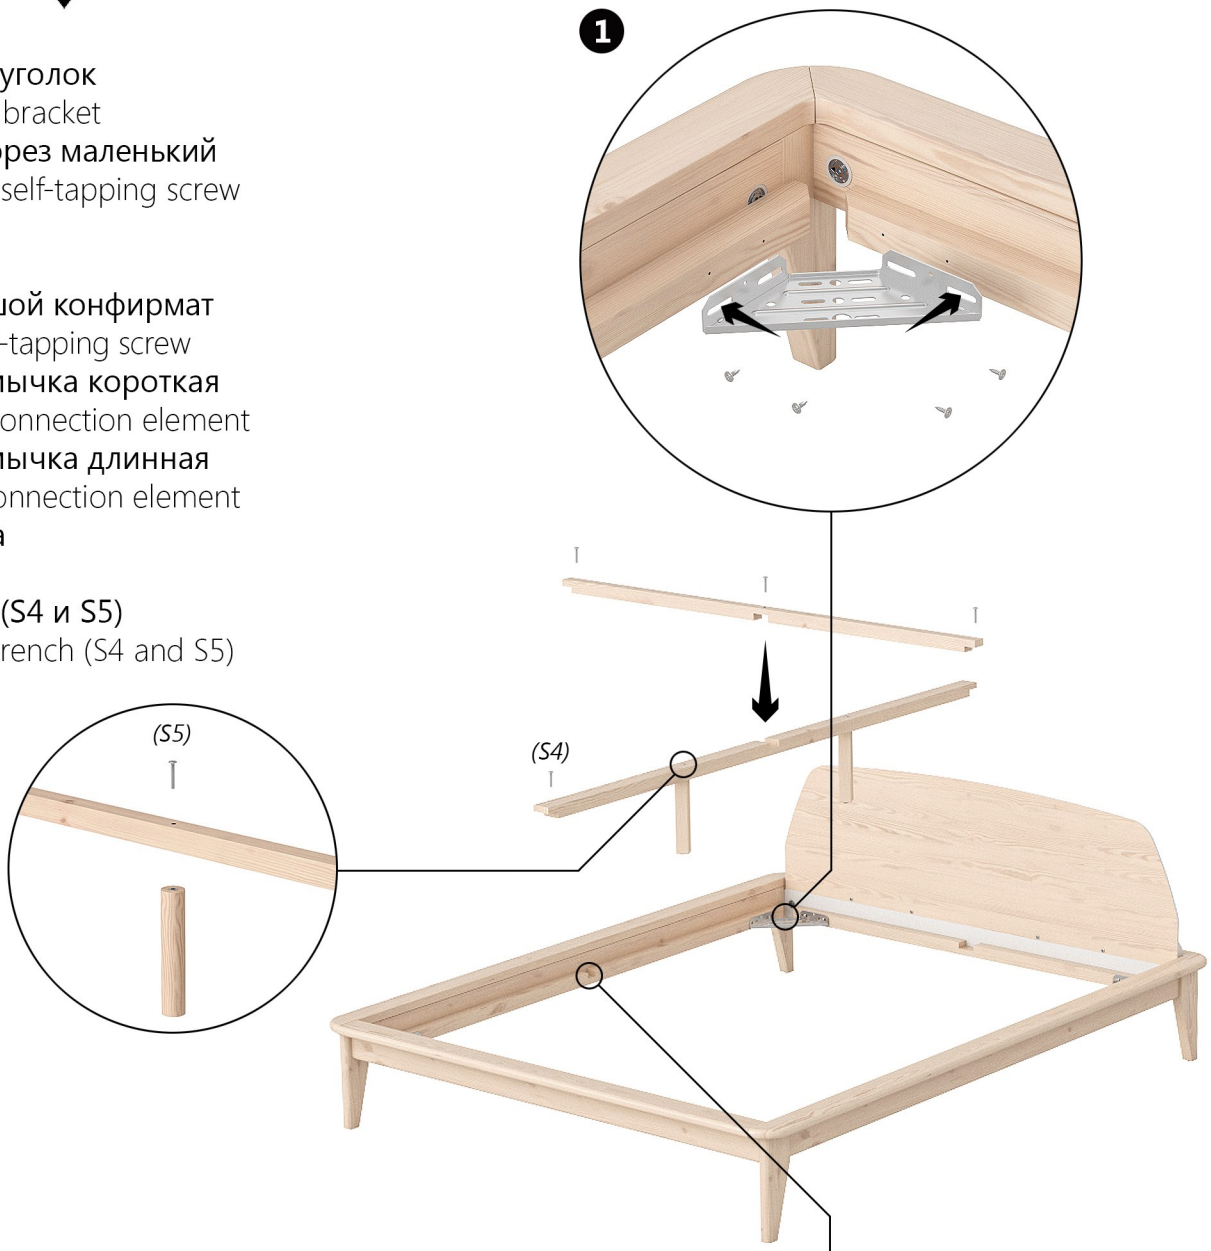

1. Установите *(4)* креп. уголка. Притяните уголки *(16)* саморезами.
2. Прикрепите ножки к длинной перемычке и установите на кровать. Затяните винты и конфирматы ключом (S4 и S5).

1. Install *(4)* corner brackets. Use *(16)* self-tapping screws to firmly attach the brackets.
2. Attach the leg to the connection element. Tighten the the screw and the big self-tapping screws with an allen wrench (S4 and S5).

ШАГ 3
STEP 3

x2 реечное дно
x2 bed rack
x4 эксцентрик
x4 eccentric
x4 винт
x4 screw
x1 ключ (S5)
x1 allen wrench (S5)

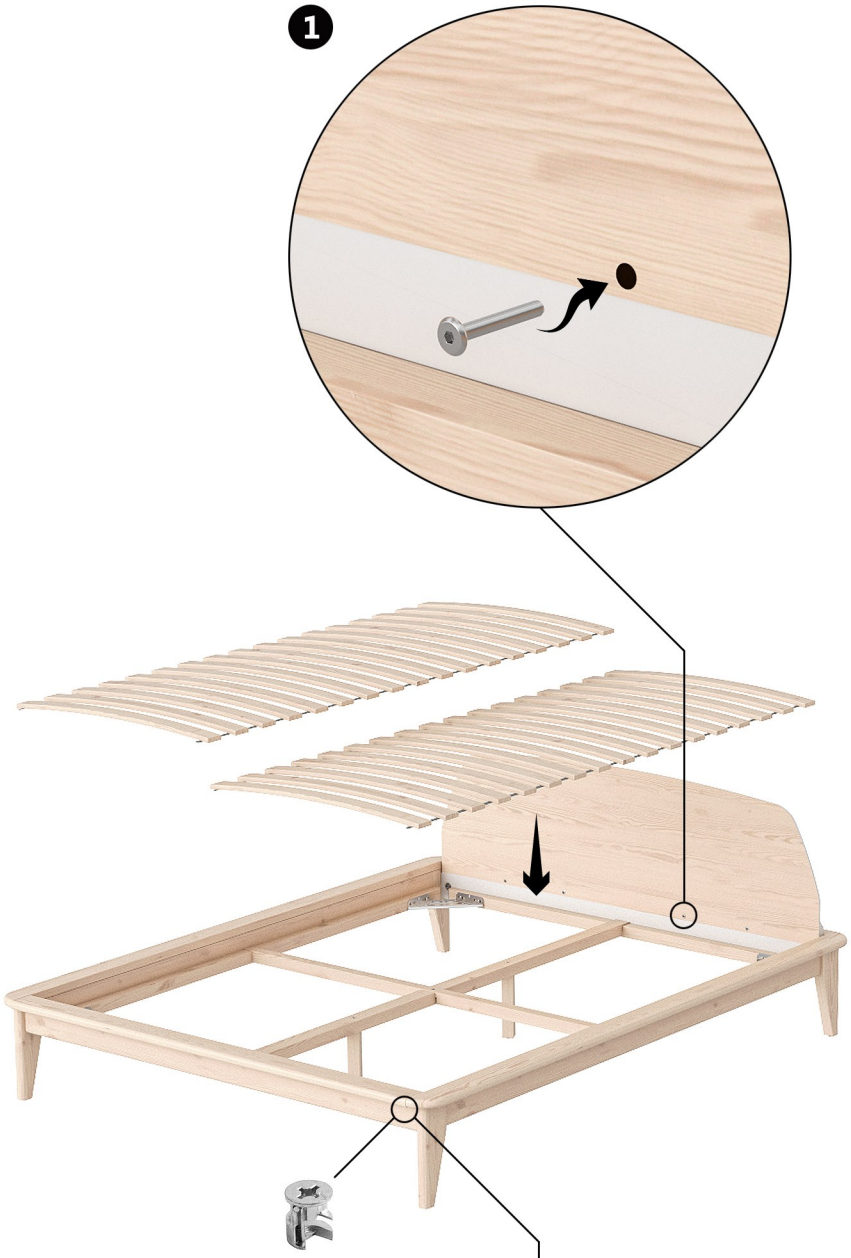

1. Затяните *(4)* **винта на спинке кровати ключом (S5).**
2. Установите *(4)* **эксцентрика снизу кровати.** *(Стрелка на эксцетрике должна быть направлена на шток)* **Затяните эксцентрики отверткой.**

1. Screw-in *(4)* screws into the headboard. Use an allen wrench (S5).
2. Install *(4)* eccentrics on the bed bottom. *(Arrow on the eccentric must point towards the coupling)* Tighten the eccentrics with a screwdriver.

А ВЫ ЗНАЛИ?
DID YOU KNOW?

Все кровати SHOP-SHOP имеют дополнительную регулируемую ножку и усиливающую перемычку. Ваша кровать будет более прочной и устойчивой на неровном полу!

All SHOP-SHOP beds are equipped with an additional adjustible foot and a special strengthening element. Your bed will be more durable and better balanced on uneven floors!

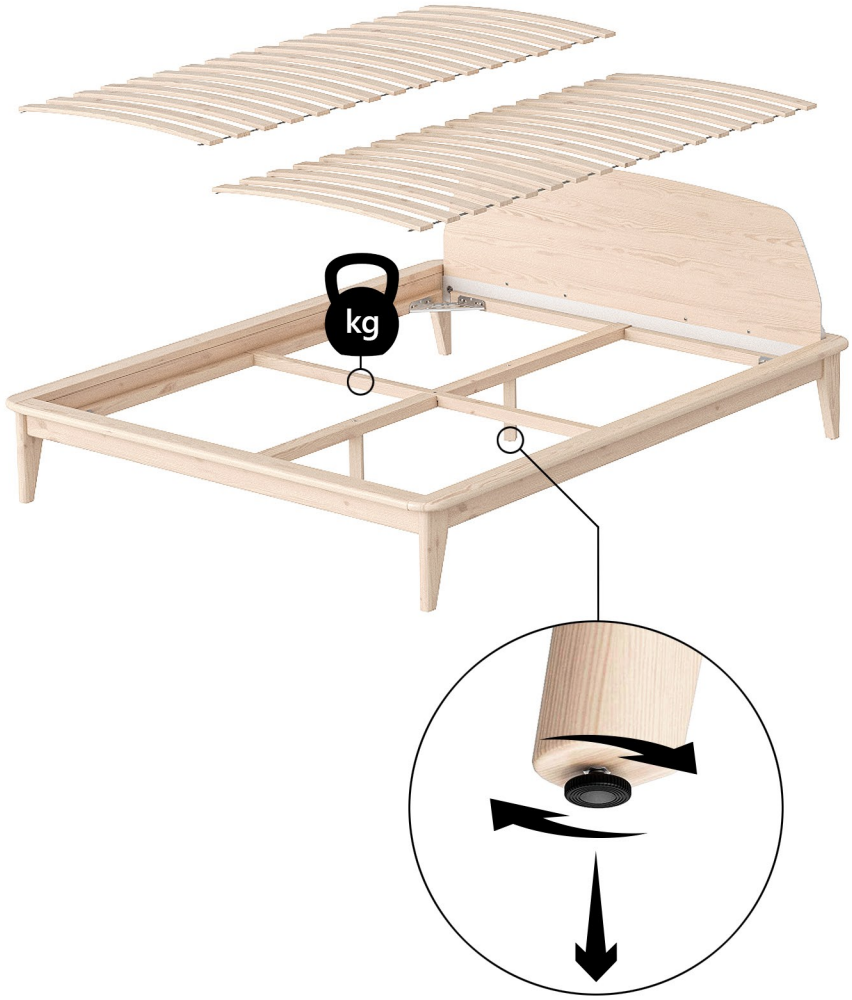

УХОД
CARE

Для ухода использовать сухую или слегка влажную губку/ткань.
Не рекомендуется использовать химически активные средства очистки.
Не использовать абразивные губки!

Use a dry or damp sponge/cloth for cleanig.
It is not recommended to use active-chemical cleanig agents.
Do no use abrasive sponges!